



Yealink W60P (W60B & W56H) Erste Schritte für 3CX

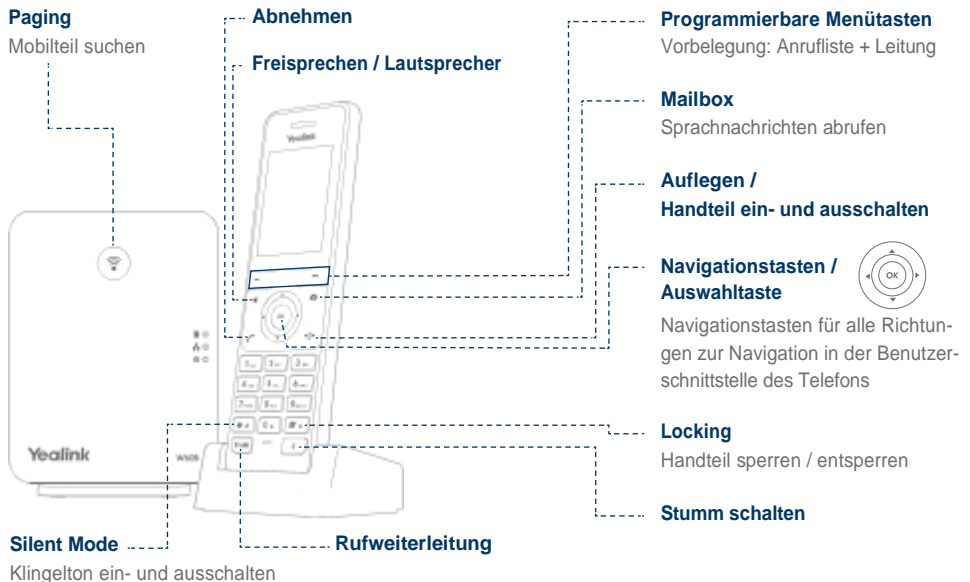

Yealink W60P (W60B & W56H) Grundfunktionen

Handteil ein- und ausschalten

Einschalten: Drücken Sie solange  bis das LCD Display aufleuchtet.

Ausschalten: Zum Abschalten drücken Sie erneut , bis das Gerät sich abschaltet.

Tasten sperren und entsperren

Sperren: Drücken Sie solange  bis die Tasten gesperrt sind.

Entsperren: Zum Entsperren der Tasten drücken Sie solange , bis die Tasten wieder entsperrt sind.

Handteil stumm schalten (Silent Mode)









Silent Mode einschalten: Drücken Sie solange  bis das Handteil auf „lautlos“ gestellt ist.


Silent Mode ausschalten: Zum Deaktivieren drücken Sie solange , bis der Silent Mode ausgeschaltet ist.

Yealink W60P (W60B & W56H)

Grundlegende Schritte zur Anrufabwicklung

Anruf durchführen ...

- ...**direkt**: Wählen Sie die gewünschte Nummer und drücken Sie .
- ...**per Schnellwahl**: Drücken Sie die Schnellwahlstaste (1-9) so lange, bis die Telefonnummer gewählt ist, die dieser Taste zugewiesen wurde.
- ...**aus dem lokalen Verzeichnis**: Drücken Sie , wählen Sie mit  oder  den gewünschten Eintrag. Bestätigen Sie mit .
- ...**aus der Anruf-History**: Drücken Sie die Bildschirmtaste **Anrufliste** und wählen Sie mit  oder  die gewünschte Rufnummer. Bestätigen Sie mit .

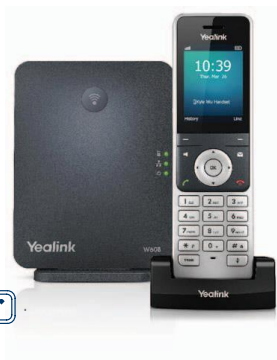

Anruf entgegennehmen

Drücken Sie **Annehmen** oder . Drücken Sie  zum Freisprechen.

Hinweis: Sie können einen eingehenden Anruf ignorieren, indem Sie  drücken (Silent Mode) oder mit  den Anruf ablehnen.

Anruf beenden

Drücken Sie  um Gespräche zu beenden.



Wahlwiederholung

- Drücken Sie , wählen Sie mit  oder  die gewünschte Nummer aus und drücken Sie erneut .

Anruf stumm und wieder laut stellen

- Drücken Sie die Taste , um einen Anruf stumm zu stellen.
- Um die Funktion zu deaktivieren drück Sie erneut .

Anruf in Wartestellung versetzen und fortsetzen



Anruf in Wartestellung versetzen: Drücken Sie während eines aktiven Anrufs die Bildschirmtaste **Optionen**.
Mit den Tasten  oder  **Halten** wählen.

Gehen Sie wie folgt vor, um den Anruf fortzusetzen:



Falls sich nur ein Anruf in Wartestellung befindet, drücken Sie die Bildschirmtaste **Fort**.

Rufweiterleitung

Direkte Weiterleitung:

1. Drücken Sie während eines aktiven Anrufs die Bildschirmtaste **Optionen**, und wählen Sie mit den Tasten  oder  **WeitLtg**. Der Anruf wird in Wartestellung versetzt.
2. Geben Sie die Nummer ein, an die der Anruf weitergeleitet werden soll.
3. Drücken Sie die Bildschirmtaste **WeitLtg**.







Weiterleitung mit Rücksprache:

1. Drücken Sie während eines aktiven Anrufs die Bildschirmtaste **Optionen**, und wählen Sie mit den Tasten  oder  **WeitLtg**. Der Anruf wird in Wartestellung versetzt.
2. Geben Sie die Nummer ein, an die der Anruf weitergeleitet werden soll. Drücken Sie dann **OK** oder warten Sie.
3. Drücken Sie die Bildschirmtaste **WeitLtg**, sobald der zweite Teilnehmer den Anruf entgegennimmt.

Anrufer zurückholen:

1. Wenn der Zielteilnehmer sich nicht meldet, Taste **Ende** Drücken. Der Anrufer ist wieder in der Leitung.
2. Wenn der Zielteilnehmer antwortet, aber das Gespräch nicht annehmen möchte, die Taste **Ende** drücken oder warten Sie bis der Zielteilnehmer auflegt. Der Anrufer ist wieder in der Leitung.

Anrufumleitung / Rufweiterleitung aktivieren

1. Drücken Sie im Ruhezustand des Telefons die Taste **OK** und wählen Sie dann **Anruffunktionen** und mit den Tasten  oder  **Umleitung**.
2. Wählen Sie die gewünschte Art der Rufumleitung:
Immer: Eingehende Anrufe werden umgehend umgeleitet.
Besetzt: Eingehende Anrufe werden umgeleitet, wenn die Leitung besetzt ist.
Verzögert: Eingehende Anrufe werden umgeleitet, falls sie innerhalb einer bestimmten Zeit nicht entgegengenommen werden.
3. Mit den Tasten  oder  können Sie Ihre Auswahl **Aktivieren** und auch **Deaktivieren**.
4. Geben Sie die Nummer ein, an die Anrufe umgeleitet werden sollen. Wählen Sie für die Option **Verzögert** mit den Tasten  oder  den Zeitraum aus, nach Ablauf dessen der Anruf umgeleitet werden soll.
5. Drücken Sie die Bildschirmtaste **Speichern** oder **OK** zur Übernahme der Änderungen.

Telefonkonferenz:





1. Drücken Sie während eines aktiven Anrufs die Bildschirmtaste **Optionen > Konferenz**, der Teilnehmer wird gehalten.
2. Geben Sie die Nummer eines weiteren Teilnehmers ein. Drücken Sie dann **OK** oder warten Sie.
3. Drücken Sie die Bildschirmtaste **Konferenz** sobald der zweite Teilnehmer in der Leitung ist.
4. Zum Beenden des Gesprächs drücken Sie die Bildschirmtaste **Auflegen**.

Handteil Einstellungen





Umbenennen

1. Drücken Sie **OK** um ins Hauptmenü zu gelangen, und wählen Sie mit den Navigationstasten > **Einstellungen**.
2. Dann wählen Sie **Name Mobilteil**. Geben Sie den neuen Namen ein.
3. Drücken Sie **Speichern** um die Änderung zu sichern.

Lautstärke einstellen

1. Drücken Sie die Tasten  oder  während eines Gesprächs um die Lautstärke des Anrufs einzustellen.
2. Drücken Sie die Tasten  oder , wenn das Telefon nicht genutzt wird, um die Klingelton-Lautstärke einzustellen. Drücken Sie **Speichern** um die Änderung zu sichern.

Klingelton einstellen

1. Drücken Sie **OK** um ins Hauptmenü zu gelangen, und wählen Sie mit den Navigationstasten > **Einstellungen**.
2. Dann wählen Sie **Audio > Klingeltöne > Melodien**.
3. Drücken Sie die Tasten  oder  um für die entsprechende Leitung/Option den Klingelton zu ändern.
4. Drücken Sie die Tasten  oder  um den gewünschten Klingelton zu wählen.
5. Drücken Sie **Speichern** um die Änderung zu sichern.

3CX Anlagenfunktionen / Kurzwahlen

Funktionen, die direkt über unsere cloudbasierte Telefonanlage gesteuert werden.

Wählen Sie die gewünschte Kurzwahl über den Ziffernblock Ihres Telefons und drücken anschließend auf „Wählen“. Hier die wichtigsten Funktionen im Überblick:

	Wahlwiederholung	Ändern des Profilstatus Ändern Sie Ihren Profilstatus, indem Sie den Funktionswahl-Code **3[0-4] verwenden.
*0	Parken	
*1	Parken zurückholen	
*4	Mailbox abrufen (oder Taste )	“0” steht hierbei für “Verfügbar” “1” für “Abwesend”
DND	Nicht Stören aktivieren	“2” für “Nicht stören”
DND	Nicht Stören deaktivieren	“3” für “Benutzerdefiniert 1” “4” für “Benutzerdefiniert 2”
20	Anruf Heranholen (optional)	
*5	Rufnummernunterdrückung für nächsten Anruf	Beispiel: Durch Wahl von **31 per Nebenstelle 100 wird deren Profilstatus auf “Abwesend” gesetzt.